


NOTE TECHNIQUE :

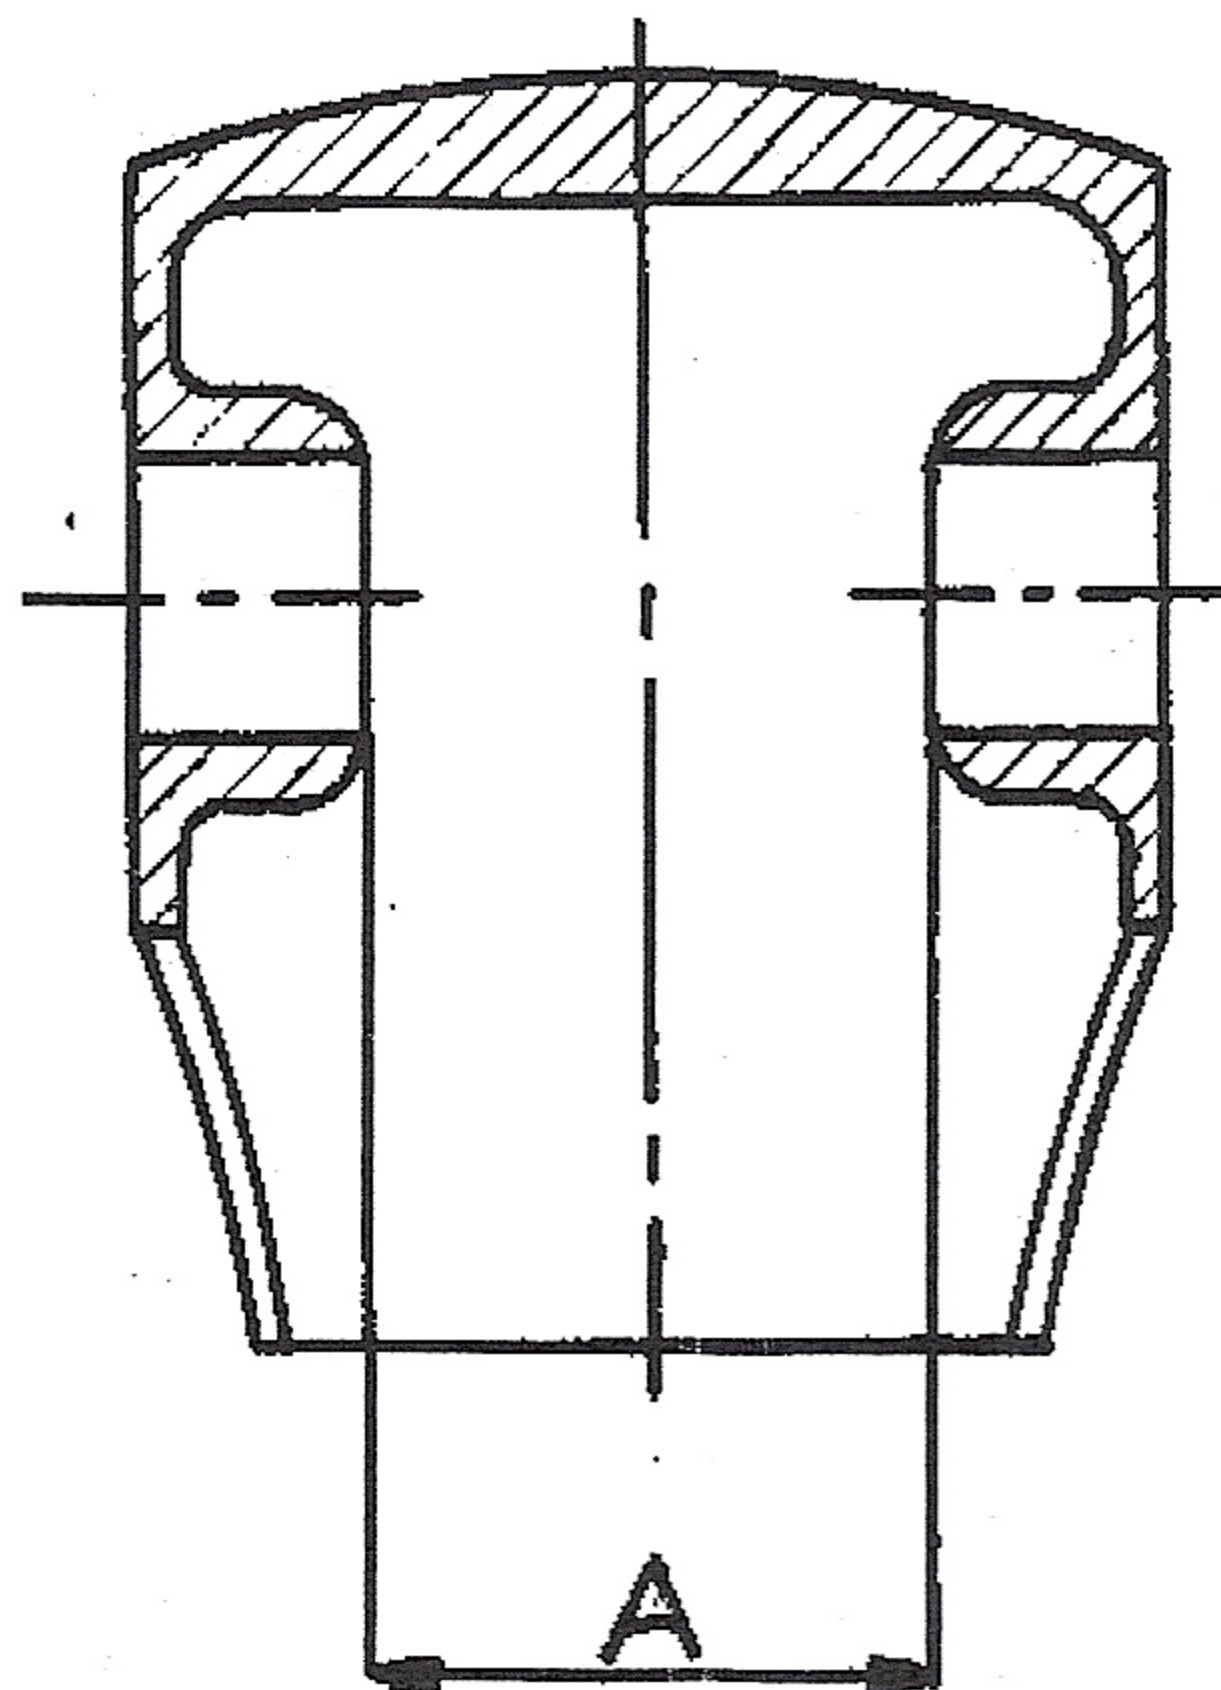

Lors du montage des embiellages DOPPLER, la cage à aiguilles doit être adaptée aux dimensions du piston. Il est impératif de vérifier que la cote A soit identique à celle d'origine sous peine d'endommager votre moteur.